

OPIS TECHNICZNY

STATUS POJAZDU

Status pojazdu – usługa zarządzania aktywami w Volvo Connect


Volvo Connect to interfejs przeznaczony dla Twojej floty i firmy, w którym możesz zarządzać pojazdami, naczepami i wszystkimi innymi ważnymi zasobami firmy.

Ułatwienie zarządzania pojazdami

Status pojazdu pokazuje informacje związane z zestawem wskaźników deski rozdzielczej pojazdu i ułatwia menedżerowi floty krótko- i długoterminowe zarządzanie pojazdem. Strona poglądowa w systemie Volvo Connect zawiera liczbę ostrzeżeń i alarmów we flocie oraz narzędzie do uszczegóławiania pozwalające identyfikować status poszczególnych pojazdów.

Usługa monitoruje stan lampek ostrzegawczych i alarmowych w zestawie wskaźników deski rozdzielczej pojazdu. Informacje i możliwe działania są dostarczane dla każdego pojazdu wraz z dodatkowymi danymi:

- Data wystąpienia
- Adres i pozycja na mapie
- Imię i nazwisko kierowcy
- Wskazanie hodomietru
- Godziny pracy silnika (pojazdy z silnikiem wysokoprężnym/gazowym lub godziny pracy silnika elektrycznego (pojazdy elektryczne))
- Czas trwania ostrzeżenia lub alarmu

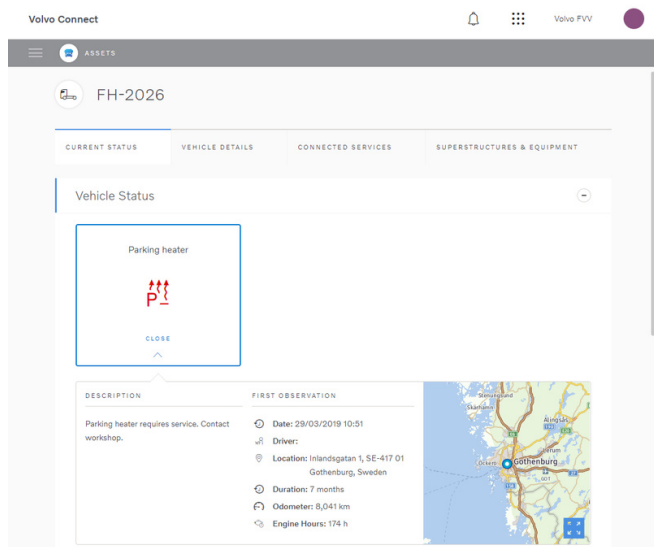

Przykład informacji wyświetlanych w usłudze Status Pojazdu.

Warianty sprzedaży

SEI-VHM	Status Pojazdu, miesięczna subskrypcja
SEI-VH6M	Status Pojazdu, przedpłacona subskrypcja sześciomiesięczna
SEI-VH1	Status Pojazdu, przedpłacona subskrypcja roczna
SEI-VH2	Status Pojazdu, przedpłacona subskrypcja dwuletnia
SEI-VH3	Status pojazdu, trzyletnia subskrypcja przedpłacona
SEI-VH4	Status pojazdu, czteroletnia subskrypcja przedpłacona
SEI-VH5	Status pojazdu, pięcioletnia subskrypcja przedpłacona
SEI-VH6	Status Pojazdu, przedpłacona subskrypcja sześcioletnia
SEI-VH7	Status Pojazdu, przedpłacona subskrypcja siedmioletnia
SEI-VH8	Status pojazdu, ośmioletnia subskrypcja przedpłacona

**WYDAJNOŚĆ**

- Ostrzeżenia i alarmy z zestawu wskaźników poszczególnych pojazdów we flocie.
- Powiadomienia w czasie rzeczywistym zdarzeń usługi Status Pojazdu.
- Informacje z zestawu wskaźników deski rozdzielczej, takie jak usterka świateł, ciśnienie oleju (pojazdy z silnikiem wysokoprężnym/gazowym), zużyte klocki hamulcowe itp.